

## Scribblen Koeputkitulostin



### Pikaohje

- valitse sopiva kannatinpelti käyttämäsi putken halkaisijan mukaan

- paina välilyöntiä (space) mikäli näyttö on pimeä

(valikossa siirtyminen painamalla nuolinäppäimiä ja Enteriä, takaisin painamalla Esc)


#### 1. Putken tyyppi

-valitse putken kirjoitusalueen pituus (mm)

0.5ml = 14

1.5ml = 19

2.0ml = 34

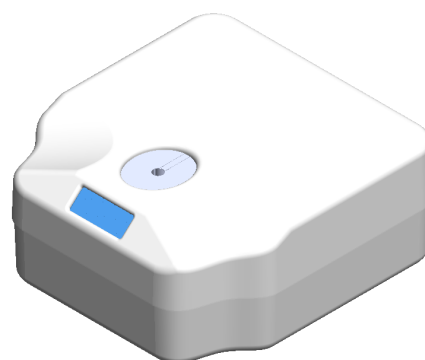

#### 2. Numerointi

-valitse Kyllä jos haluat käyttää juoksevaa numerointia (asetta myös aloitus- ja lopetusnumero)

-jos lopetusnumero ei ole tiedossa, aseta sen tilalle 0

-juokseva numero kasvaa automaattisesti yhdellä jokaisen tulostetun putken jälkeen

#### 3. Teksti

-syötä haluamasi teksti joka tulostetaan putkeen (tekstin pituus on rajoitettu putken kirjoitusalueen pituuden mukaan, katso kohta 5. Asetukset)

-painaa Enter tai nuolinäppäimiä vaihtaaksesi riviä

#### 4. Tulostus

-asetta putki tulostimeen ja paina välilyöntiä

(juoksevaa numeroa voidaan kasvattaa/pienentää painamalla nuolinäppäimiä oikealle / vasemmalle)

#### 5. Asetukset


Putken nosto Putkea nostetaan tulostuksen jälkeen

Tekstin suunta Vaakasuora = kohtisuora putkeen nähden

Pystysuora = putken suuntainen


Näytön kirkkaus Kirkkaus välillä 1-5

Power save delay Aika minuuteissa jonka jälkeen tulostin siirtyy virransäästötilaan

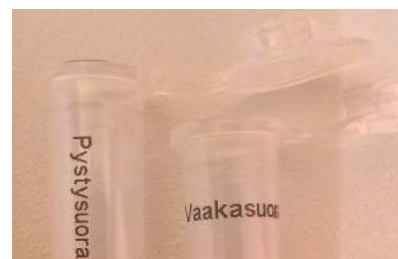


## Tietokoneen käyttäminen tekstinsyötössä ja tulostamisessa

- käynnistä ohjelma tuplaklikkaamalla kuvaketta Scribbler (työpöydällä)
- valitse Menu -> Yhdistä
- kirjoita teksti Excelillä tai suoraan Scribbleriin
  - jokainen rivi vastaa yhtä putkea ja vierekkäiset solut ovat saman putken eri rivejä
- paina "Aloita tulostus" -nappia lähettääksesi tulostettavat tekstit tulostimelle

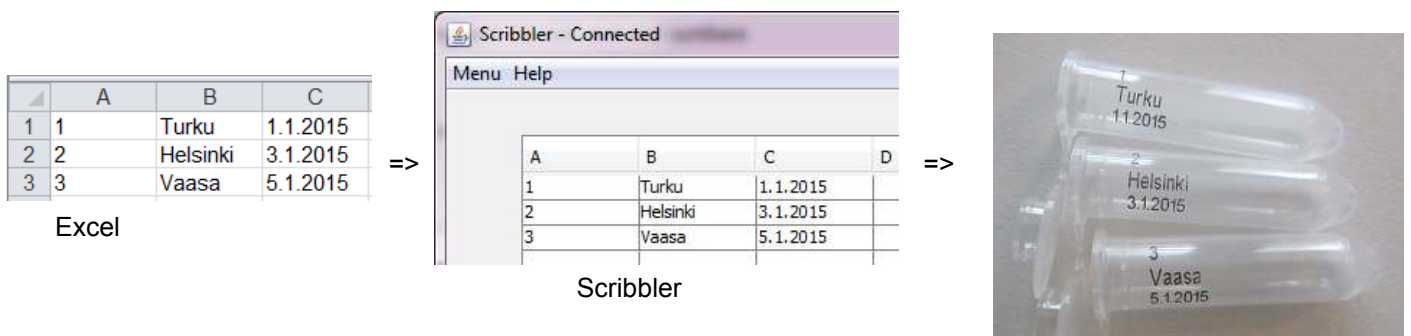

### Tulostus:

- paina tulostimeen kytketyn näppäimistön välilyöntiä (space)
  - vihreä rivi tietokoneen näytöllä kertoo mikä rivi tulostetaan seuraavaksi
- paina PageUp or PageDown -nappeja vaihtaaksesi tulostettavaa riviä (tulostimen näppäimistö)
- vihreä rivi voidaan valita myös klikkaamalla hiiren vasemmalla napilla

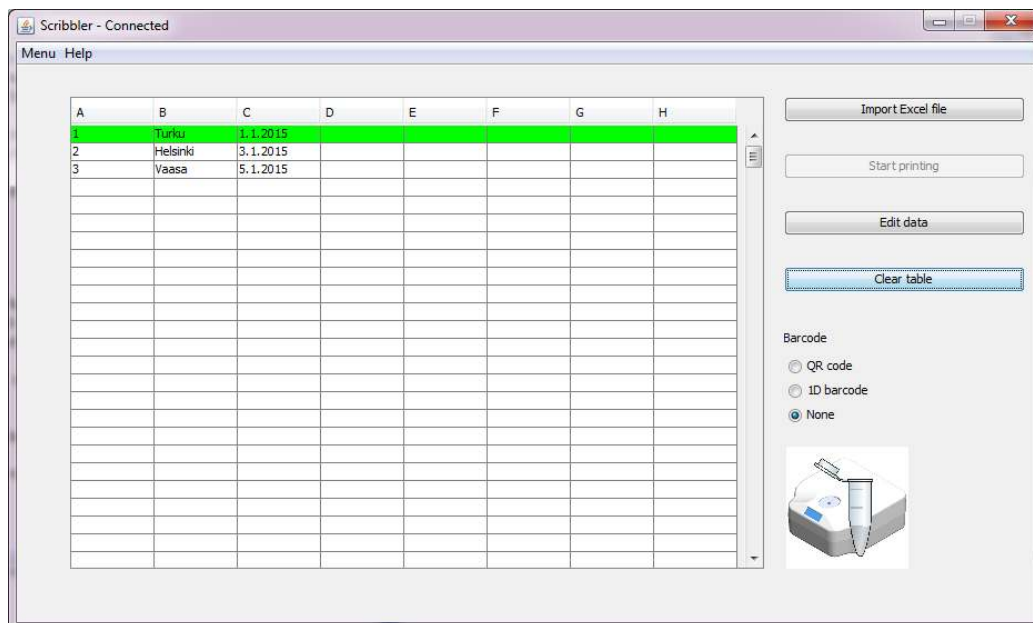

- vaihtoehtoisesti putkityyppi ja muut asetukset voidaan vaihtaa PC:llä valitsemalla Menu -> Asetukset